

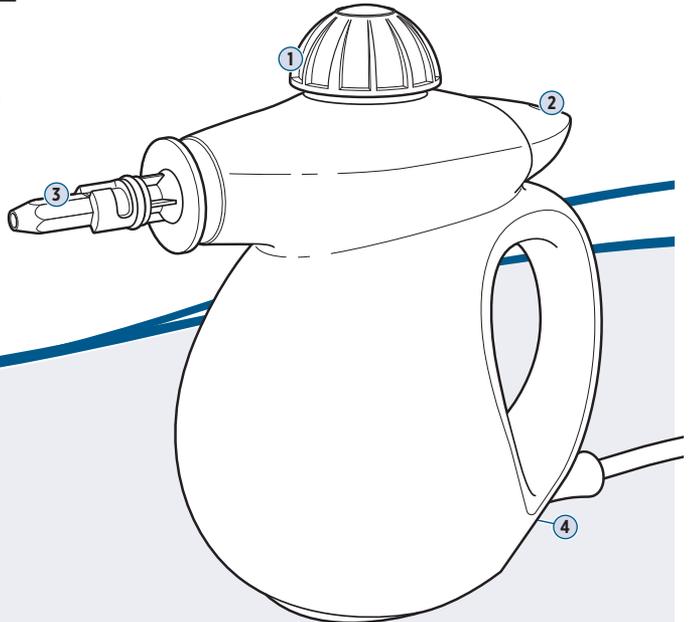
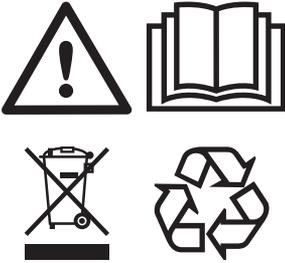
Bissell®



STEAM SHOT

핸디형 스팀 클리너 및 살균기
모델 26358

중요 안전 수칙.....	2	사용 중 물 재보충.....	7
박스 내용물.....	3	스팀 청소 및 살균.....	8
권장 사용 영역.....	3	청소 후 관리.....	9
액세서리 및 툴.....	4	문제 해결.....	10
물 보충.....	6	한정 보증.....	11



제품 개요

1. 안전 덮개
2. 스팀 트리거
3. 스팀 노즐
4. 표시등

기호	설명
	주의.
	사용 설명서를 읽으십시오.
	화재 위험.
	감전 위험.
	실내에서만 사용하십시오.
	경고: 화상 위험. 증기.

기호	설명
	주의, 뜨거운 표면.
	최대 60°C 온도의 따뜻한 물을 사용하십시오.
	잠금.
	동결시키지 마십시오.
	직물을 세척하기 전에 제조업체 태그를 확인하십시오. 그림과 같이 태그의 "W"는 클리너를 사용할 수 있음을 의미합니다.

기호	설명
	제품 및/또는 첨부된 문서에 나와 있는 이 기호는 사용하는 전기 및 전자 제품을 일반 가정용 쓰레기와 혼합하여 폐기하지 않아야 함을 의미합니다. 적절한 취급, 회수 및 재활용을 위해, 이 제품을 지정된 수거 지점으로 보내십시오. 가장 가까운 지정 수거 지점에 대한 추가 세부 정보는 현지 관리 당국에 문의하십시오.

중요 안전 수칙

기기 사용 전 모든 지침을 읽어주십시오.

전기 기기를 사용하는 경우 다음과 같은 기본 주의 사항을 준수해야 합니다.

경고

화재, 감전 또는 부상 위험을 줄이려면:

- 8세 이상 어린이와 신체적, 감각적 지식이 부족한 사람이라도 책임 있는 사람이 곁에서 지켜보며 도와주거나 본 기기를 안전하게 사용하고 기기 사용과 관련된 위험성을 이해할 수 있도록 잘 알려준 경우에는 본 기기를 사용할 수 있습니다. 어린이가 책임 있는 사람이 지켜보지 않는 상태에서 기기를 청소하거나 유지보수하면 안 됩니다.
- 어린이가 이 기기를 가지고 놀지 않도록 잘 살펴야 합니다.
- 기기를 사용하지 않을 때, 기기를 청소, 정비 또는 수리하기 전에, 그리고 기기에 움직이는 브러시가 달린 액세서리 도구가 포함된 경우에는 해당 도구를 연결 및 분리하기 전에 전기 소켓에서 분리하십시오.
- 물이나 액체에 담그지 마십시오.
- 전원 케이블이 손상된 경우 위험 방지를 위해 제조업체, 제조업체의 서비스 대리점 또는 그와 유사한 자격을 갖춘 자가 케이블을 교체해야 합니다.

- 손상된 케이블이나 플러그와 함께 사용하지 마십시오.
- 케이블로 당기거나 운반하거나, 케이블을 손잡이로 사용하거나, 케이블의 도어를 닫거나, 날카로운 가장자리나 모서리 주위에서 케이블을 당기지 마십시오.
- 케이블을 뜨거운 표면에서 멀리 두십시오.
- 플러그를 연결한 상태에서 기기를 방치하지 마십시오.
- 본 기기를 사용한 후와 정비 작업을 하기 전에는 플러그를 분리해야 합니다.
- 에너지가 공급되어 있거나 냉각 중일 때 어린이 손이 닿지 않게 하십시오.
- 사람, 동물 또는 전기 구성 요소를 포함하고 있는 장비에 증기를 직접 분사하지 마십시오.
- 항상 적절히 접지 연결된 전기 소켓에 연결하십시오. 접지 연결된 플러그를 개조하지 마십시오.
- 기기가 바닥에 떨어진 경우 손상의 흔적이 육안으로 식별되거나 누출이 있다면 사용하지 마십시오.
- 가죽, 왁스로 광택을 낸 가구 또는 바닥, 합성 직물, 벨벳 또는 기타 약하고 증기에 민감한 소재에 사용하지 마십시오.

- 사용하는 동안 충전 개구부를 개방하지 마십시오.
- 플러그를 뽑으려면 케이블이 아니라 플러그를 잡아 뽑으십시오.
- 젖은 손으로 플러그나 기기를 다루지 마십시오.
- 플라스틱 필름은 위험할 수 있습니다. 질식 위험을 피하기 위해 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 본 사용자 안내서의 설명대로만 사용하십시오.
- 제조업체의 권장 부착 장치만 사용하십시오.
- 기기가 올바르게 작동하지 않거나 바닥에 떨어졌거나 손상되거나 실외에 방치되었거나 물에 빠진 경우 기기를 작동하지 말고 공인 서비스 센터에서 수리 받으십시오.
- 계단에서 청소할 때는 각별히 주의하십시오.
- 유성 페인트, 페인트 희석제, 방충 물질, 인화성 먼지로 인해 발생하는 증기 또는 기타 폭발성 증기나 독성 증기가 가득 찬 밀폐 공간에서 기기를 사용하지 마십시오.

이 지침 저장

기존 지침.

220~240 볼트 A.C. 50~60HZ 전원 공급 장치에서만 작동.

이 모델은 가정용입니다.

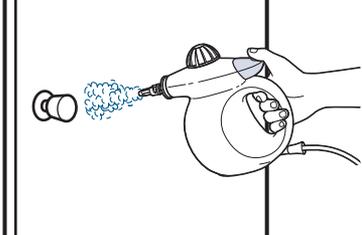
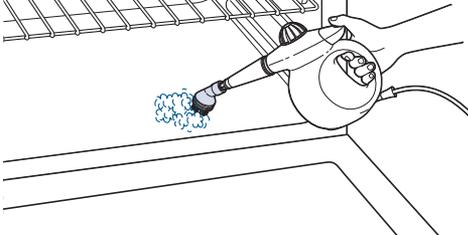
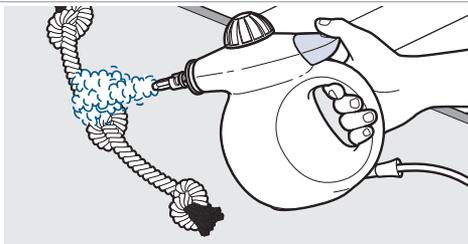
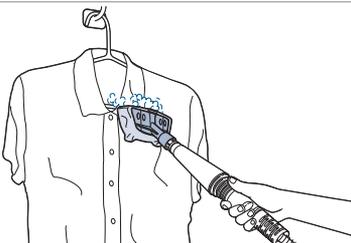
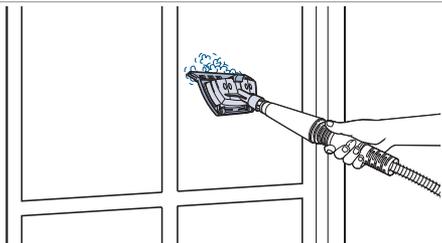
중요 정보

- 누출 위험을 줄이려면, 결빙이 발생할 수 있는 곳에 기기를 보관하지 마십시오. 내부 부품 손상이 발생할 수 있습니다.

박스 내용물

				
기계	액세서리 노즐	연장 호스 (일부 모델에만 적용)	계량컵	틀 (모델마다 다름)

권장 사용 영역

	
<p>일반</p> <p>먼지, 때, 기름기, 말라붙은 흔적, 골프 클럽, 벽지 제거, 좁은 공간, 틈새, 오래된 껌, 천장 선풍기, 매트리스, 문고리, 커튼, 실내 장식, 식물 등.</p>	<p>주방</p> <p>바닥 그라우트, 조리대, 오염 방지판, 싱크대, 수전, 오븐, 오븐 후드, 가스레인지, 전자레인지, 창문, 슬라이딩 도어 트랙 등.</p>
	
<p>욕실</p> <p>바닥 그라우트, 세면대, 오염 방지판, 개수대, 수전, 욕조, 샤워실, 샤워 도어, 변기 외부 등.</p>	<p>어린이 및 반려동물</p> <p>어린이 및 반려동물 장난감, 스포츠 장비, 반려동물 침대, 사료 및 물 그릇, 켄넬 등.</p>
	
<p>의류, 직물 및 실내 장식</p> <p>의류, 직물, 덮개 표면, 커튼, 가리개, 가구, 베개, 매트리스, 침구, 자동차 시트 등.</p>	<p>창문, 거울, 유리 및 매끄러운 표면</p> <p>창문, 거울, 샤워실 벽과 문, 유리 쿡탑, 주방 조리대, 유리 및 대리석 테이블, 가정 내 기타 통기성이 없고 견고하며 평평한 표면.</p>



라운드 디테일 브러시

나일론 모가 딱딱한 오염물질을 벗겨냅니다.
최대 세 가지의 색상이 제공되며 특정한
오염 범위 또는 공간에 지정하여 사용할 수
있습니다.



평면 스크래핑 툴

찌들거나 딱딱하게 굳은 오염물질을
스크래핑하여 제거합니다.



각진 집진기 툴

손이 닿기 어려운 영역 또는 표면에 각도를
맞춰 직접 스팀으로 닦아냅니다.



그라우트 브러시

촘촘한 나일론 모가 그라우트 라인 및 기타
좁은 공간을 닦아냅니다.



스팀다리미 (와이드 노즐 + 천)

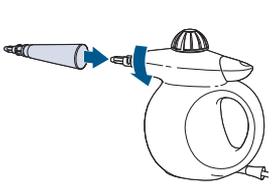
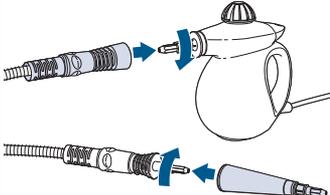
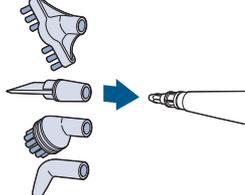
의류, 직물, 실내 장식 등의 주름을 제거하고
새것처럼 만들어 줍니다. 천은 세척 후 재사용
가능합니다.



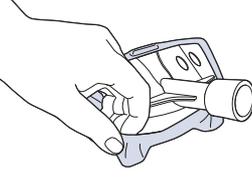

스팀 스퀴지 (와이드 노즐 + 윈도우 스퀴지)

창문, 거울, 샤워실 벽, 가정 내 기타 통기성이
없고 견고하며 평평한 표면을 청소합니다.

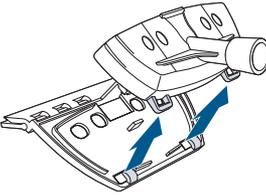
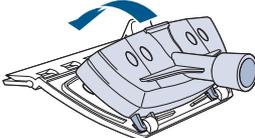
액세서리 및 세부 툴 연결

		
<p>1. 기기 또는 연장 호스에 액세서리 노즐을 직접 연결하십시오.</p>		<p>2. 원하는 툴을 액세서리 노즐 끝에 밀어 넣으십시오.</p>

패브릭 스티머 연결

	
<p>1. 천을 와이드 노즐에 연결하십시오.</p>	<p>2. 패브릭 스티머를 액세서리 노즐 끝에 밀어 넣으십시오.</p>

스팀 스퀴지 연결

		
<p>1. 와이드 노즐과 스퀴지의 탭을 정렬하십시오.</p>	<p>2. 스퀴지 상단의 탭이 제자리에 고정될 때까지 노즐을 아래로 누르십시오.</p>	<p>3. 패브릭 스티머를 액세서리 노즐 끝에 밀어 넣으십시오.</p>

중요: 최적화된 스팀 성능과 스티머의 수명 연장을 위해 수돗물 대신 **증류수**를 사용하는 것이 좋습니다. **기기 물통에 화학 물질을 사용하지 마십시오.** 기타 용액은 기기를 손상시킬 수 있습니다.

핸디형 스팀 클리너에는 세척 및 살균을 위한 강력한 가압 증기를 생성하는 보일러 시스템을 갖춘 물통이 장착되어 있습니다.* 적절하게 가열하여 압력을 가하려면 물통에 물을 가득 채워서는 안 됩니다. 300mL 또는 10oz. 이상 채우지 마십시오.

과하게 채워진 경우 물이 탱크 안에서 가열하여 압력을 가하는 데 필요한 공기의 공간을 차지하게 됩니다. 이 경우 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다.

1. 안전 덮개의 공기 배출구에서 뜨거운 물이 누출됩니다.
2. 스팀 트리거가 눌리면 물줄기가 스팀 노즐 밖으로 배출됩니다.
3. 물이 깨끗해지면 물이 튀는 증기/물 혼합으로 변경됩니다.

위의 단계가 반복된 후 최적의 증기 세척을 위해 스팀 노즐 밖으로 적절한 증기가 배출되기 시작합니다.

<p>1. 스팀 클리너의 플러그가 분리되어 있는지 확인하십시오.</p>	<p>2. 시계 반대 방향으로 돌리면서 안전 덮개를 아래로 미십시오.</p>	<p>3. 300mL 또는 10oz의 증류수를 계량하십시오.</p>

<p>4. 300mL 또는 10oz의 증류수를 스티머에 천천히 부으십시오. 너무 많이 채우지 마십시오.</p>	<p>5. 덮개가 단단히 고정될 때까지 안전 덮개를 시계 방향으로 돌리면서 아래로 눌러 다시 연결합니다. 덮개가 단단히 고정되지 않으면 스팀이 덮개의 공기 배출구 밖으로 누출됩니다.</p>	<p>6. 적절하게 접지된 콘센트에 플러그를 연결하십시오.</p>

*지침에서 설명한 대로 사용하십시오. 결과는 달라질 수 있습니다. 통제된 실험실 환경에서 액세서리 노즐만 사용하여 테스트되었습니다.

경고 절대로 물때 제거제, 알코올, 식초 또는 세제 제품을 스팀 클리너에 넣지 마십시오. 손상되거나 사용하기에 안전하지 않을 수 있습니다.

사용 중 물 재보충



중요: 핸디형 스팀 클리너에는 세척 및 살균을 위한 강력한 가압 증기를 생성하는 보일러 시스템을 갖춘 물통이 장착되어 있습니다.* 안전을 위해 사용 중 안전 덮개를 열어 물을 다시 채우기 전에 물통의 압력이 줄어들어야 합니다.

<p>1. 스팀 클리너의 플러그를 분리하고 5분 동안 기다리십시오.</p>	<p>2. 5분 후 스팀 트리거를 눌러 물통에 쌓인 모든 압력을 배출하십시오. 더 이상 스팀이 남아 있지 않으면 모든 압력이 해제되어 물통의 압력이 줄어든 것입니다.</p>	<p>3. 시계 반대 방향으로 돌리면서 안전 덮개를 아래로 미십시오. 안전 덮개가 여전히 뜨겁다면 오븐 장갑을 사용하여 여십시오.</p>
<p>4. 300mL 또는 10oz의 증류수를 계량하십시오.</p>	<p>5. 300mL 또는 10oz의 증류수를 스팀머에 천천히 부으십시오. 너무 많이 채우지 마십시오.</p>	<p>6. 덮개가 단단히 고정될 때까지 안전 덮개를 시계 방향으로 돌리면서 아래로 눌러 다시 연결합니다. 다시 플러그를 연결하기 전에 안전 덮개가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.</p>

*지침에서 설명한 대로 사용하십시오. 결과는 달라질 수 있습니다. 통제된 실험실 환경에서 액세서리 노출만 사용하여 테스트되었습니다.



핸디형 스팀 클리너는 제3자 실험실에서 통제된 조건 하에 세균과 박테리아를 99.9% 살균하고 박멸하는 테스트를 실시했습니다.

핸디형 스팀 클리너를 사용하기 전 다음 사항을 확인하십시오.

- 다공성의 단단한 표면에서 사용하지 마십시오.
- 페인트, 플라스틱 또는 비닐로 덮인 표면, 왁스로 광택을 낸 가구 또는 바닥, 합성 소재 및 직물, 벨벳, 가죽 또는 기타 약하고 열과 증기에 민감한 표면, 소재 또는 직물에 사용하지 마십시오.
- 살균하려면 액세서리 노즐만 사용하여 통기성이 없는 단단한 표면에만 사용하십시오.
- 표면에 처음 사용하기 전에 눈에 잘 띄지 않는 부분을 테스트하십시오. 단단한 표면에 영향을 있는 경우 스팀 클리너를 사용하여 청소하지 마십시오.
- 열 충격을 받으면 유리가 균열되어 깨질 수 있습니다. 차가운 유리 표면을 청소하기 전에 4~6인치 이상의 거리에서 증기 제트를 유리에 직접 분사하여 표면을 조심스럽게 예열시켜 주십시오.

<p>1. 적절하게 접지된 콘센트에 플러그를 연결하십시오.</p>	<p>2. 물통이 작동 온도까지 가열되는 동안 표시등이 계속 켜집니다.</p>	<p>3. 2~3분 후 물통이 작동 온도에 도달하면 표시등이 꺼집니다. 참고: 청소할 때 온도를 유지하는 동안 표시등이 켜지거나 꺼질 수 있습니다.</p>

<p>4. 선택 사항: 툴 및 액세서리를 연결합니다. 5페이지를 참고하십시오.</p>	<p>5. 증기를 방출하려면 트리거를 누르십시오.</p>	<p>6. 일반 청소의 경우 표면의 3인치 이내에서 스팀을 적용하십시오. 단단한 비통기성 표면을 살균하려면 표면 바로 위에 스팀을 45초 동안 적용하십시오. 참고: 스팀 노즐이 표면에서 3인치 이상 떨어져 있는 경우 스팀 청소의 효과가 낮아집니다.</p>

*지침에서 설명한 대로 사용하십시오. 결과는 달라질 수 있습니다. 통제된 실험실 환경에서 액세서리 노즐만 사용하여 테스트되었습니다.

<p>1. 접지된 콘센트에서 플러그를 분리하십시오. 기기가 식을 때까지 5분 동안 기다리십시오.</p>	<p>2. 스팀 트리거를 눌러 물통에 쌓인 모든 압력을 배출하십시오.</p>	<p>3. 스팀 노즐에서 스팀이 더 이상 나오지 않으면 모든 압력이 해제된 것입니다. 물통의 압력이 줄어들고 남아 있는 물을 비울 수 있습니다. “사용 중 물 보충”(7페이지)를 참고하여 물통의 압력을 안전하게 해제하십시오.</p> <p>참고: 기기, 툴 및 안전 덮개가 뜨거울 수 있습니다.</p>

<p>4. 5분 후 모든 툴 및 액세서리를 제거하십시오. 툴을 행군 다음 건조시키십시오.</p>	<p>5. 패브릭 스팀머를 사용한 경우 천 패드를 제거하십시오.</p>	<p>6. 스팀머 천은 액체 세제를 사용하여 따뜻한 물로 손세탁하십시오. 섬유유연제나 표백제는 사용하지 마십시오. 자연 건조하십시오.</p>

7. 부드러운 젖은 천으로 기기를 닦으십시오.

⚠ 경고 화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이기 위해 유지 관리를 수행하거나 문제를 해결하기 전에 전기 콘센트에서 플러그를 분리하십시오.



문제	가능한 원인	해결책
스팀이 줄어들거나 없음.	물통에 물이 없음.	300mL 또는 10oz의 증류수를 스티머에 부으십시오. 너무 많이 채우지 마십시오.
	스팀 트리거를 누르지 않음.	증기를 방출하려면 트리거를 누르십시오.
	경수의 미네랄이 침전되어 내부 밸브가 막힘.	당사에 문의하십시오.
	물통의 물이 넘침.	7페이지의 "사용 중 물 보충"에 따라 안전하게 물통을 비운 다음 6의 "물 보충"에 따라 다시 물을 채우십시오.
누출	경수의 미네랄이 침전되어 내부 밸브가 막힘.	당사에 문의하십시오.
	물통의 물이 넘침.	7페이지의 "사용 중 물 보충"에 따라 안전하게 물통을 비운 다음 6의 "물 보충"에 따라 다시 물을 채우십시오.

참고: 기타 모든 서비스는 공인 서비스 담당자가 수행해야 합니다.



화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이기 위해 유지 관리를 수행하거나 문제를 해결하기 전에 전기 콘센트에서 플러그를 분리하십시오.

한정 보증

본 한정 보증은 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 중국 본토 외의 국가에서만 적용됩니다. 이는 비셀 인터내셔널 트레이딩 컴퍼니(BISSELL International Trading Company B.V., 이하 '비셀')에서 제공하는 것으로 사용자에게 특정 권한을 부여합니다. 현지 법률에 따라 사용자의 기타 권한에 더해 추가적인 혜택으로 제공되는 것으로, 국가마다 상이할 수 있습니다. 사용자의 법적 권리와 구제책은 현지 소비자 자문 서비스에 문의하여 확인할 수 있습니다. 본 보증의 어떠한 것도 사용자의 법적 권리 또는 구제책을 대체하거나 축소하지 않습니다. 본 보증에 대한 추가 지침이 필요하거나 보장되는 내용에 대한 질문이 있는 경우, 비셀 소비자 케어 또는 현지 유통업체에 문의하십시오.

본 보증은 원래 구매 영수증과 함께 제품을 현재 소유하고 있는 사람에게 제공됩니다. 원래 구매 영수증에는 구매한 제품, 구매한 날짜, 구매한 국가 정보가 담겨 있어야 합니다. 본 보증에 따라 청구를 제출하려면 구매한 날짜와 구매한 국가에 대해 증명할 수 있어야 합니다. 원래 구매 영수증에 표시된 바와 같이 제품을 원래 구매한 국가에 적용되는 보증을 받게 됩니다. 구매한 국가 외에서 본 제품을 사용할 경우 비셀의 단독 재량에 따라 보증이 무효화될 수 있습니다. 본 보증의 조건을 충족하려면 주소지와 같은 개인 정보가 필요할 수도 있습니다. 모든 개인 정보는 비셀의 개인정보 보호방침에 근거하여 처리됩니다. 자세한 내용은 global.BISSELL.com/privacy-policy에서 확인할 수 있습니다.

1년 한정 보증

원 구매자가 구매한 날짜로부터 1년 동안 아래에 명시된 예외 및 제외 기준*에 근거하여 비셀은 비셀의 옵션에 따라 결함이 있거나 고장난 부품 또는 제품을 무료로 수리하거나 (새로운 제품, 리퍼브 제품, 약간의 사용감이 있는 제품 또는 재생 부품이나 제품으로) 교체해 드릴 것입니다.

보증 기간 동안 보증 기회를 사용할 수 있도록 원래 패키지와 원래 구매 증거(구매 날짜 및 국가)를 보증 기간 동안 보관하는 것이 좋습니다. 원래 패키지 보관은 필요한 재포장 및 운송에 도움이 되지만, 이는 보증의 조건은 아닙니다.

본 보증에 따라 비셀에서 제품을 교체한 경우, 새로운 제품은 해당 보증 기간의 남은 기간 동안(원래 날짜를 기준으로 계산) 혜택을 받게 됩니다. 이 보증 기간은 제품의 수리 또는 교체 여부와 관계없이 연장되지 않습니다.

*보증 조건의 예외 및 제외

본 보증은 제품이 가정용으로 사용된 경우 적용되며, 상업 및 임대 목적으로 사용된 경우 적용되지 않습니다. 필터, 벨트, 헬, 물탱크, 스크레이핑 스트림, 브러시, 대걸레 패드와 같은 소모품 및 부착물은 사용자가 수시로 교체하거나 서비스를 받아야 하며 본 보증이 적용되지 않습니다. 본 보증은 사용 및 오랜 사용으로 인한 배터리 방전 시간 단축을 포함하되 이에 국한되지 않는 가벼운 마모로 인한 결함에는 적용되지 않습니다. 사고, 부주의, 남용, 방치 또는 사용설명서에 따르지 않은 기타 사용의 결과로 사용자 또는 제삼자에 의해 발생한 손상 및 오작동은 본 보증의 적용을 받지 않습니다. 승인되지 않은 수리(또는 수리 시도)는 해당 수리/시도로 인해 손상이 발생했는지 여부와 관계없이 본 보증을 무효화시킬 수 있습니다. 본 제품의 제품 등급 라벨을 없애거나 변조하거나 읽을 수 없게 만드는 경우 본 보증은 무효화됩니다.

아래에 명시된 경우를 제외하고 비셀과 유통업체는 예측 불가능한 손실 또는 손상이나 이익 손실, 영업 손실, 영업 중단, 기회 손실, 고충, 불편함 또는 실망을 포함하되 이에 국한되지 않는 본 제품의 사용과 관련된 모든 종류의 부수적 손해 또는 결과적인 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 아래에 명시된 경우를 제외하고 비셀의 책임은 제품의 구매 가격을 초과하지 않습니다.

비셀은 (a) 당사의 부주의 또는 당사 직원, 대리인, 하청업체의 부주의로 인한 사망이나 상해, (b) 사기 또는 허위 진술, (c) 또는 법에 따라 제외되거나 제한될 수 없는 기타 문제에 대한 책임을 배제하거나 제한하지 않습니다.

중요 공지사항

- 제한 보증에 따라 BISSELL 제품을 수리하거나 비용을 청구할 필요가 있는 경우, global.BISSELL.com을 방문하십시오.
- 원래 구매 영수증을 보관하십시오. 보증 청구 시, 구매 날짜와 구매 장소에 대한 증빙 자료가 됩니다. 자세한 내용은 보증을 참고하십시오.
- 비셀 기계를 원래 구매한 국가 밖에서 사용하거나 변압기와 함께 사용하면 비셀 기계에 손상을 입힐 수 있으며, 맞지 않는 전압을 사용함으로써 발생한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.
- 식초, 표백제, 주방용 세제, 세제, 수제 비누 및 기타 비셀 제품이 아닌 제품을 비셀 기계에 넣으면 비셀 기계에 손상을 입힐 수 있습니다. 기계에 비셀 제품이 아닌 제품을 사용함으로써 발생한 손상은 보증 대상에서 제외됩니다.
- 무상보증 1년은 최초 구매자에게 제공되며 공식 판매처가 아닌 곳이나 중고물품 거래소에서 구입하는 경우는 유상 서비스가 됩니다.



©2023 BISSELL, Inc. All rights reserved.
부품 번호 1635934 03/23 v9